


# Adaptador INTERCAMBIABLE

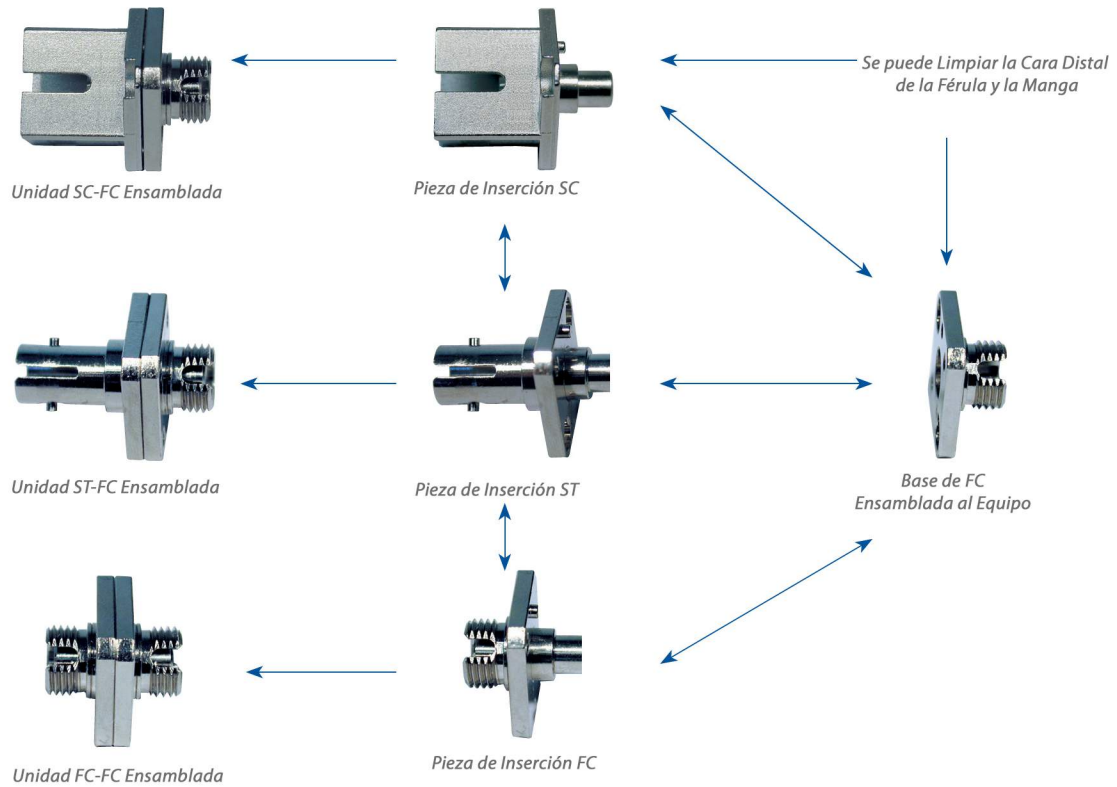

## INTERFAZ DEL ADAPTADOR FÁCIL DE CAMBIAR

El adaptador intercambiable permite al equipo de prueba y a los fabricantes del módulo óptico cambiar fácilmente la interfaz de salida del adaptador de FC a SC a ST.

Se dispone de Adaptadores tipo PC y APC para FC y SC.

## FÁCIL DE LIMPIAR

Al cambiar la interfaz del adaptador, el adaptador intercambiable permite al usuario final limpiar de manera apropiada tanto la cara distal como la conexión tanto en el adaptador como en la manga del adaptador sin quitar todo el adaptador del panel.

## CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR

- FC PC a FC PC
- FC APC a FC APC
- FC PC a SC PC
- FC APC a SC APC
- FC PC a ST PC

CÓDIGO	CÓDIGO de la MANGA	CÓDIGO del ANCHO de FICHA
321 Adaptador Intercambiable FC a FC	1 Partición Recta de Circonio	01 Para Conector PC 2.15 +0.05/-0
322 Adaptador Intercambiable FC a ST	2 Partición Recta de Metal	02 Para Conector APC 2.05 ±0,02
323 Adaptador Intercambiable FC a SC		

321-102 ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO

CÓDIGO	NÚMERO de PIEZA	MANGA	ANCHO de la FICHA
Pieza de Inserción del Adaptador Intercambiable FC	UA-50007-101 PC	Circonio	2.15/2.20
Pieza de Inserción del Adaptador FC APC	UA-50007-102 APC	Circonio	2.03/2.07
Pieza de inserción del Adaptador Intercambiable ST	UA-50008-101	Circonio	
Pieza de Inserción del Adaptador Intercambiable SC PC	UA-50009-101 PC	Circonio	
Pieza de Inserción del Adaptador SC APC	UA-50009-102 APC	Circonio	

UA-50007-101 PC ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO