


El conector XP Fit Plus es un conector pre-pulido, pre-ensamblado compatible con el conector SC estándar. En lugar de epoxico, un agarre mecánico gentilmente, pero efectivamente sujeta la fibra en su lugar y puede ser instalado en menos de dos minutos. Sin pulido ni adhesivos, el conector XP Fit Plus hace de las instalaciones en campo rápidas y sencillas, eliminando la necesidad del curado de epoxicos y el pulido a mano en el lugar de la instalación. El conector XP Fit Plus viene con una herramienta de ensamble, específica para fibra de 900µm y buffer apretado, la cual ayuda a realizar un corte exacto y una alineación acertada de la fibra cuando se hace la terminación del conector. Al usar las guías en las herramientas, la terminación del conector es simple y fácil. Cuando la fibra se introduce en el conector y se escucha un “click”, el trabajo ha sido completado y el conector esta listo para ser usado en aplicaciones como TV por cable, redes de Telecomunicaciones, Multimedia y algunas aplicaciones de FTTX.

TIPO DE FIBRA	SM	MM(50), MM(62.5)
Tipo de Conector	SC	
Diámetro de Cable	250µm, 900µm	
Perdida Inserción (IL)	≥ 0.5 dB (0.2 dB Promedio)	≥ 0.3 dB (0.1 dB Promedio)
Pulido	SPC	PC
Perdida de Retorno (RL)	≥ 40 dB	≥ 22 dB

FACIL INSTALACIÓN EN CAMPO SIN ADESIVOS NI PULIDO


Características:

- ▶ Compatible con conectores SC convencionales
- ▶ Fácil de Operar
- ▶ Ensamble rápido – menor a 2 minutos
- ▶ No se necesita adhesivos o pulimento
- ▶ Herramienta compacta sin necesidad de energía eléctrica
- ▶ Misma resistencia al medio ambiente como un conector SC convencional

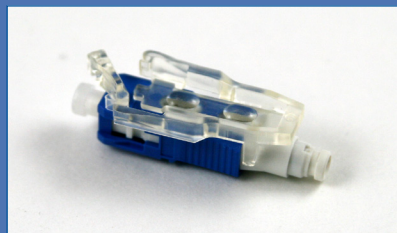

Rápida instalación para minimizar costos de trabajo. No adhesivos ni pulimiento requeridos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

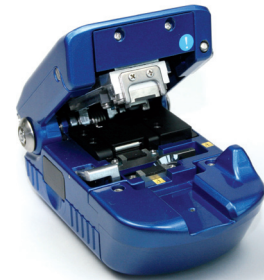

Cortadora de Precision




Pinzas para Desferrar Fibra




Procedimiento de Ensamble

1 - CORTAR FIBRA

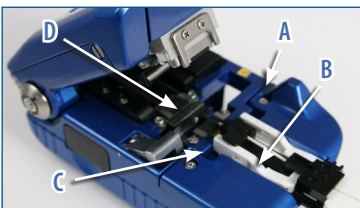


- A - Insertar el slider
- B - Poner guía de fibra en cortadora
- C - Acomodar guía de fibra firmemente
- D - Presionar la cubierta de la cortadora

2 - INSERTAR FIBRA

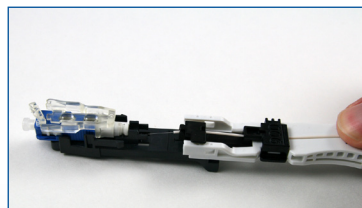

- A - Poner guía de fibra en el riel guía de la herramienta de ensamble
- B - Deslizar guía de fibra lentamente hasta que se detenga
- C - Checar si la fibra se dobla

3 - REMOVER CONECTOR

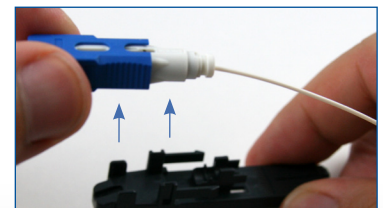

- A - Remover la cuña
- B - Abrir cubiertas delanteras y traseras
- C - Remover el conector

SENKO ADVANCED COMPONENTS, INC.

Americas

USA EAST 1-888-32-SENKO
USA WEST 1-858-623-3300
Sales-Americas@senko.com

Asia

HONG KONG +852-2121-0516
SHANGHAI +86-21-5830-4513
SHENZHEN +86-755-2533-4893
WUHAN +86-27-8725-9057
Sales-Asia@senko.com

Europe

UK +44 (0) 118 982 1600
ITALY +39 011 839 9828
POLAND +48 71 79 88 152
Sales-Europe@senko.com

Asia Pacific

AUSTRALIA +61 (0) 3 9755-7922
Sales-Asia-Pacific@senko.com

Middle East North Africa

P.O. Box # 262381, Jebel Ali, Dubai, U.A.E.
Sales-MENA@senko.com

WWW.SENKO.COM

Japan

TOKYO +81 (0) 3 3262-0211
Sales-Japan@senko.com